



Guida rapida per inizializzazione e utilizzo degli extender

1 - Collegamenti

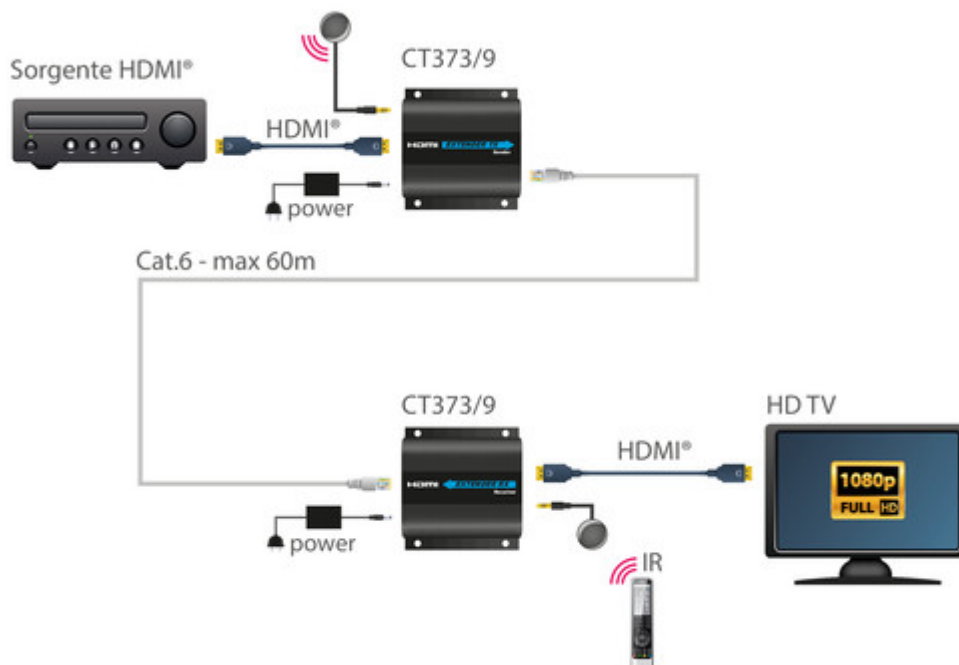

2 – Utilizzo delle funzioni del telecomando

La **distanza di trasmissione** dipende dalla risoluzione del segnale digitale e dalla qualità del cavo utilizzato nell'impianto. Aumentando la risoluzione si riduce la lunghezza come in questo grafico.

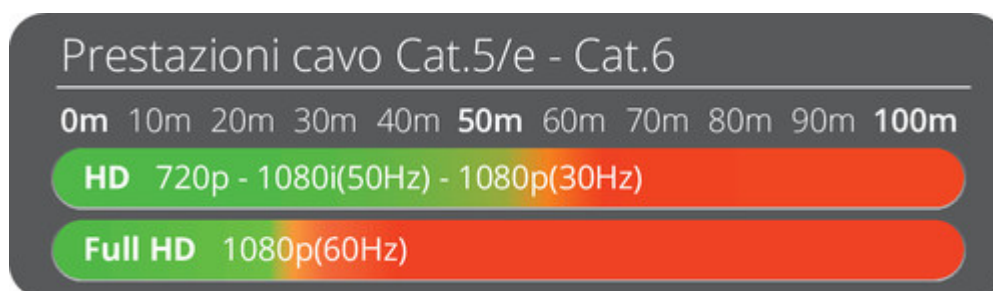

3 – Equalizzazione del segnale

Se il video non viene trasmesso immediatamente premere più volte ad intervalli di alcuni secondi il pulsante RESET dal lato del ricevitore, fino a quando l'immagine sul monitor non è chiara e stabile. Tramite il pulsante reset sul RX si imposta l'equalizzazione del segnale in 12 step differenti. Può essere quindi necessario premere il pulsante fino a 12 volte.

Per altri dettagli riferirsi al manuale di installazione