



## Strisce LED Neon Flex Top View

JO3701424205

JO3701424210


JO3701424305RGB

JO3701424310RGB


### Istruzioni e precauzioni per l'uso




Distendi in linea retta la striscia LED durante il normale servizio.

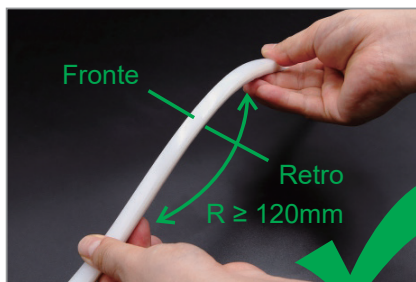

Mantieni le curve della striscia LED con la parte frontale rivolta verso l'alto e la parte posteriore verso il basso durante il normale servizio.  
(Attenzione: mantieni il raggio di curvatura  $\geq 120\text{mm}$ )

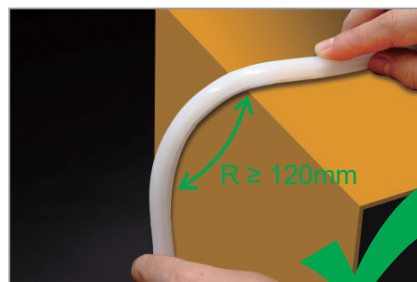


Durante il normale servizio, quando occorre curvare la striscia LED, mantenere la parte frontale rivolta verso l'alto e la parte posteriore verso il basso.  
(Attenzione: mantieni il raggio di curvatura  $\geq 120\text{mm}$ )

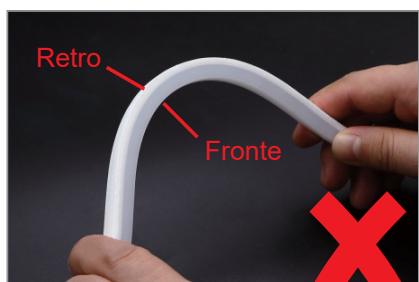

Durante il normale servizio, non piegare le strisce LED con la parte posteriore rivolta verso l'alto e la parte anteriore verso il basso, nonché lateralmente.



Le strisce LED non possono essere deformate durante il normale servizio.

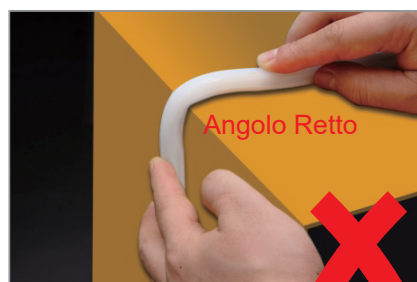

Durante il normale servizio, quando occorre piegare la striscia LED, mantenere il raggio di curvatura  $\geq 120\text{mm}$  e non curvare ad angolo retto.



Durante il normale servizio, non piegare le strisce LED lateralmente.