











Istruzione per l'installazione della cornice per fissaggio a plafone

Instructions for LED panel light Installation ceiling frame

Contenuto della confezione / Package content


2 x	2 x	4 x	4 x	4 x	8 x	4 x	4 x	4 x
								
Cornice A Frame A	Cornice B Frame B	Fissaggio a soffitto Ceiling accessory	Angolo in acciaio a molla Spring steel Corner	Angolo zincato Galvanized corner	Grano esagonale Hex socket cap machine tooth screw	Vite autofilettante M4x5 M4x5 Self-tapping screws	Vite autofilettante M4x25 M4x25 Self-tapping screws	Tassello Expansion screw

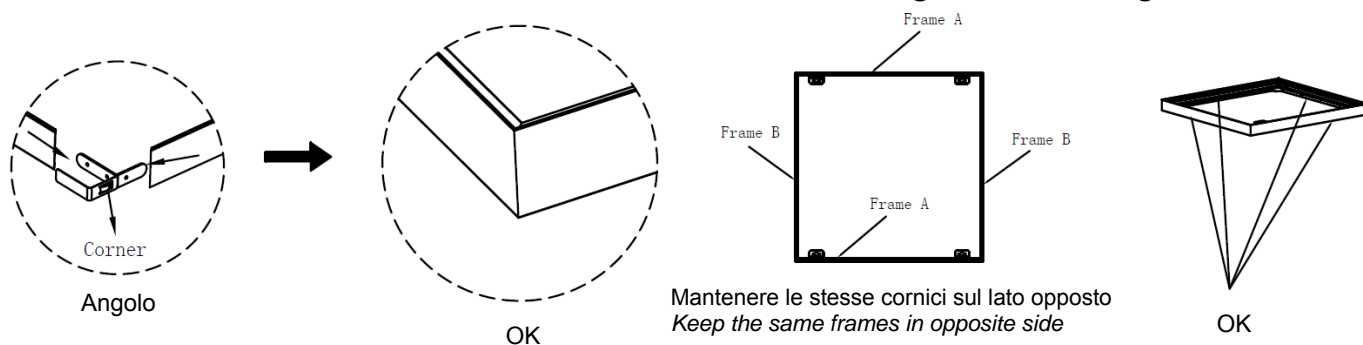Assemblare i telai come illustrato / Assemble the frames according to the following illustration



Posizionamento accessorio per fissaggio a soffitto Mark position details as below

Modello	L x W mm
JO395/3030F3	165 x 254
JO395/3060F3	455 x 254
JO395/6060F3	465 x 554
JO395/30120F3	1055 x 254

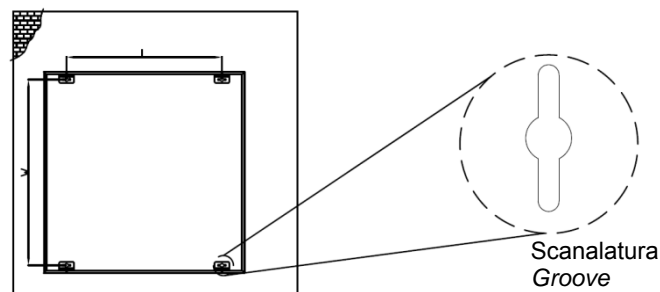

Installazione / Installation

1. Praticare 4 fori nella posizione di marcatura con viti ad espansione e viti autofilettanti (non serrare troppo).
Drill 4 holes at marking position with expansion screws and self-tapping screws (not screw too tight).

2. Installare il telaio assemblato sul soffitto.
Install the assembled frame on the roof.

3. Spostare e fissare il telaio al soffitto (da sinistra a destra o da destra a sinistra attraverso la scanalatura).
Move and fix the ceiling frame (left to right or right to left through groove).

4. Serrare le viti autofilettanti M4x25.
Tighten M4x25 self-tapping screws.

5. Aprire il telaio B da un lato, inserire il pannello nel telaio, quindi sigillare il telaio.
Open the frame B on one side, insert the panel into the frame, then seal the frame.

6. Installazione completata.
Installation finished.

